

FLOWCLEAR™ KLÓROZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját [YouTube](#)

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások.....	68
2. Bevezetés.....	70
3. Részletes leírás.....	70
4. Alkatrészek listája.....	70
5. A medence vizének kémiai jellemzői.....	70
6. Szerelési utasítások.....	70-71
7. Üzemeltetési utasítások.....	71
8. Vezérlőpanel.....	71-72
9. A klórozó berendezés rögzített felszerelési lehetősége.....	72
10. Karbantartás.....	72
Az áramlásérzékelő tisztítása	
Az elektrolizáló cella tisztítása	
11. Tárolás.....	72
12. Bestway® tesztszalagok.....	72
13. Hibaelhárítás.....	72
14. Hulladékkezelés.....	72
15. Garancia.....	73

Az elektromos készülékek összeszerelése és használata során tartsa be mindig az alábbi alapvető utasításokat, a következőket beleértve :

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT. FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS: A hálózati áramellátásnak maradékáram-működtetésű megszakítóval (RCD) kell rendelkeznie, a névleges üzemi maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.

FIGYELMEZTETÉS: Az épület fali áramforrásának a medencétől legalább 4 m-re és legalább 1,2 m magasságban kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS: A vezetéket ne ássa be a földbe. A vezetéket úgy helyezze el, hogy a fűnyírók, sövényvágók és egyéb berendezések ne hogy megsértsék.

FIGYELMEZTETÉS: Az áram alatti részeket tartalmazó részegységekhez – a 12 V-ot nem meghaladó biztonsági, extra alacsony feszültséggel ellátott részegységek kivételével – a medencében tartózkodó személyek semmiképpen sem férhetnek hozzá; az elektromos részegységeket – a távvezérlő készülékek kivételével – úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy azok ne eshessenek az úszómedencébe.

FIGYELMEZTETÉS: A tápkábel sérülése esetén a sérült kábelt a veszély elkerülése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizügynökségével vagy hozzájuk hasonlóan képzett személlyel le kell cseréltetni.

FIGYELMEZTETÉS: Hosszabbítókábelek nem használhatók.

FIGYELMEZTETÉS: A berendezés össze-, illetve szétszerelését csak felnőtt személyek végezhetik.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket a medencétől legalább 3,5 méterre kell elhelyezni.

FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a készüléket, ha a medencében személyek tartózkodnak.



FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó országos követelményeknek – kérdés esetén forduljon képesített villanyszerelőhöz.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék hálózati csatlakozó dugóját mindig húzza ki a konnektorból, ha a terméket más helyre kívánja tenni, a tisztítása, javítása vagy beállítása előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket csak szétszerelhető medencékhez szabad alkalmazni. Ne használja állandó medencékhez. A szétszerelhető tárolható medence olyan szerkezetű, amely lehetővé teszi annak gyors szét-, illetve összeszerelését.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel végezhetik. (EU-s piacra szánt termék esetén)

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek (és gyermekek) által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak egy a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén)

A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az elektromos áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik. Ha a készüléket előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl. télen), a medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell tárolni.

VIGYÁZAT: A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük, minden alkalommal olvassa el az útmutatót.

FIGYELEM: A használat előtt ellenőrizze a berendezést. Bármelyik alkatrész sérüléséről vagy annak hiányáról a vásárláskor értesítse a Bestway cég ügyfélszolgálati irodáját a használati utasításban megadott címen. Ellenőrizze, hogy a berendezés részei annak a modellnek felelnek-e meg, amelyet megvásárolni kívánt.

FIGYELMEZTETÉS: A medence használata során a berendezés semmiféle része nem lehet a medence fölött.

FIGYELMEZTETÉS: A termék hálózati csatlakozó dugóját tartsa az összes zónán kívül (legalább 3,5m-re a medencétől).

Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugóját nedves kézzel

Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:

- Esős időben
- Tisztítás vagy más karbantartás esetén
- Ha szünnapokon felügyelet nélkül hagyja

Őrizze meg az útmutatót biztos helyen.. A medencekészletet összeszerelését minden alkalommal az utasítások szerint végezze.

Az utasítások elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bestway vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon: www.bestwaycorp.com

FIGYELEM: A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

BEVEZETÉS

A konyhasót (nátrium-klórid) két elem alkotja: nátrium és klór. A klórozó beszerelésekor mért mennyiségű só lesz feloldva a medencevízben, hogy enyhén sós oldat jöjjön létre. A napi szűrési ciklus részeként a klórozó elektrolitcelláján átáramoltatott medencevízben azonnal feloldódik a klórozó által fejlesztett klór. Egyszerűen fogalmazva, a klór azonnal elkezd tönkretenni a baktériumokat, algákat, és oxidálja az egyéb szerves anyagokat.



• Elektrolizáló cella (títán lemezekkel)

Az elektrolizáló cella bipoláris, egyenáramú feszültséggel (DC) táplálva elektrolizist és klór előállítását végző títán lemezes elektródákat tartalmaz. A klór képződésére akkor kerül sor, amikor a medence sós vize a cellán keresztül halad.

• Áramlásérzékelő

Az áramlásérzékelő védi az elektrolitcellát, és gondoskodik arról, hogy mindig megfelelő vízmennyiség folyjon át a cellán.

• Vezérlőpanel

A klórozó berendezés egy nyomógombos és LED lámpákkal rendelkező elektronikus vezérlőpanellel van felszerelve, ami a klórozó berendezés vezérlését és a klór előállítását végzi a készülék meghatározott működési ideje alatt.

RÉSZLETES LEÍRÁS


Névleges feszültség	220-240V AC
Az elektrolizáló cella üzemi feszültsége	12V DC
Teljesítmény	120W
Maximális klór előállítás	12 grammóra
Áramlási sebesség-tartomány	700-4000 gallonóra (2650-15140 L/h)
Javasolt sószint	3000 ppm (3,0 ezred ezrelék)
Víz hőmérséklet	10-35 °C (50-95 °F)
Környezeti hőmérséklet	5-40 °C (41-104 °F)

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

A készülék összeszerelése előtt szenteljen néhány percet arra, hogy megismerkedjen az alkatrészekkel.

FIGYELEM: Az ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak. Nem feltétlenül az eredeti terméket mutatják be. A méretarányok a valóditól eltérhetnek.

KÉP

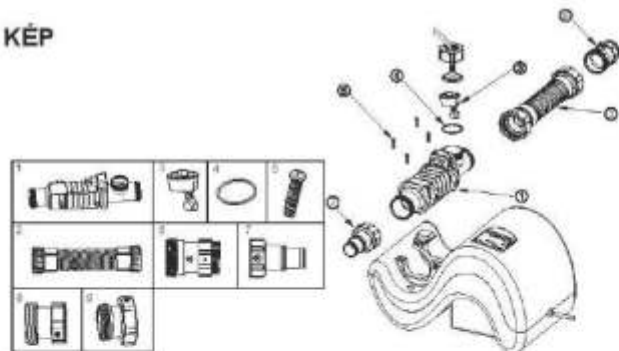

SORSZÁM	ALKATRÉSZEK SZÁMA	LEÍRÁS	MENY.
1	PH001/30	Elektrolizáló cella	1
2	PH003	Csatlakozó tömítőkör	1
3	PH005	Áramlásiérzékelő	1
4	PH071	Tömítőgyűrű	1
5	PH072	Csavar	4
6	PH075	J" csatlakozó (A szűrőszivattyúhoz 1-1/4" (32mm) átmérőjű tömítős csatlakozástól)	1
7	PH076	F" csatlakozó (A szűrőszivattyúhoz 1-1/4" (32mm) átmérőjű tömítős csatlakozástól)	1
8	PH154	J" csatlakozó	1
9		J" csatlakozó	1

A MEDENCE VIZÉNEK KÉMIAI JELLEMZŐI

A medence vizének optimális kémiai sajátosságait biztosító feltételek

Ajánlatos a medence vizének a kémiai jellemzőire odafigyelni, hogy így óvhasuk a medence használatát. Ennek a klórozónak a megfelelő működése csak az alábbi körülmények között biztosított.

	Minimum	Időköz	Maximum
Sószint klór	0	1,0 - 3,0 ppm	3,0 ppm
Kalcium klór	0	0	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Alkálinitás	100 ppm	100 - 140 ppm	140 ppm
Víz keménység	100 ppm	200 - 400 ppm	500 - 1000 ppm
Szűrő kapacitás (literóra)	100 ppm	30 - 60 ppm	100 ppm

A medencesó használata

Kizárólag legalább 99,8%-os tisztaságú nátrium-klórid (NaCl) sót használjon. A medencevíz optimális sószintje 2500-3500 ppm (milliomodrész).

Vízterhelés (a Francia Francia kert medencék esetében 100%-os, az Amerikai és az Orosz medencék esetében 80%-os számítás)		A beindításhoz szükséges só mennyisége		A só mennyisége, ha alacsony sószintet észlelnek	
Gallon	Liter	Pont	Kg	Pont	Kg
2500	9500	50	22	15	6
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	70	40	18
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	115	65	30
12000	45000	300	140	80	35
14000	53000	350	160	95	40

A só medencei mennyiségének kiszámítása

A beindításhoz szükséges só mennyisége		A só mennyisége, ha alacsony sószintet észlelnek	
Pont	Kg	Pont	Kg
Vízterhelés (Gallon) x 0,002	Vízterhelés (Liter) x 0,02	Vízterhelés (Gallon) x 0,0007	Vízterhelés (Liter) x 0,0008

Működésidő-referencia


Vízterhelés		Működési idő (óra) különböző környezeti hőmérsékleteknél		
Gallon	Liter	10-15°C (50-60°F)	20-25°C (68-82°F)	28-30°C (84-87°F)
2500	9500	1	1	2
4000	15000	2	2	4
6000	22500	2	4	6
8000	30000	4	6	8
10000	37500	4	8	8
12000	45000	6	8	10
14000	53000	6	8	10

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK


MEGJEGYZÉS: Az ideális szerelési sorrend szerint a klórozót a medencei berendezések közül utolsónak kell felszerelni a medencei visszatérő vezetékbe. Ez segít a títánlemez élettartamának meghosszabbításában, és segít megőrizni a teljes áramot.

- Ha a földfelszín feletti medencét feltöltötte vízzel, távolítsa el a törmelékiszűrőket a medence belsejéből, és a klórozó beszerelése előtt helyezze be a záródugókat a medence bemeneti és kimeneti szelepeibe (vagy zárja el a vezérlőszelepeket), hogy ne folyhasson el a víz a medencéből. Ha a medence üres, ugorjon rögtön a 2-es lépéshez.
- Csatlakoztassa az „F” csatlakoztatót az elektrolizáló cella kimenetéhez és csavarja be a menetes rögzítőgyűrűt, míg az a megfelelő helyzetben lesz.
- Kapcsolja le a vizet (a medencéhez) visszavezető tömlőt a szűrőszivattyú csatlakozójáról és csatlakoztassa ezt a tömlőt az „F” csatlakoztatóhoz a tömlőkapocccsal.
- Csatlakoztassa az „E” adaptert a szűrőszivattyú kimenetéhez, és csavarozza fel a menetes rögzítőgyűrűket a helyükre.
- Csatlakoztassa a csatlakozó tömlőt az „E” csatlakoztatóhoz és csavarja be a menetes rögzítőgyűrűt, míg az a megfelelő helyzetben lesz.
- Távolítsa el a záródugókat, és helyezze be a törmelékiszűrőket (vagy nyissa ki a vezérlőszelepeket), hogy a víz szabadon áramolhasson.

A szűrőszivattyúkhöz 1-1/4in. (32mm) átmérőjű tömlővel történő csatlakoztatás esetén (Tömlőszorító bilincsekkel):

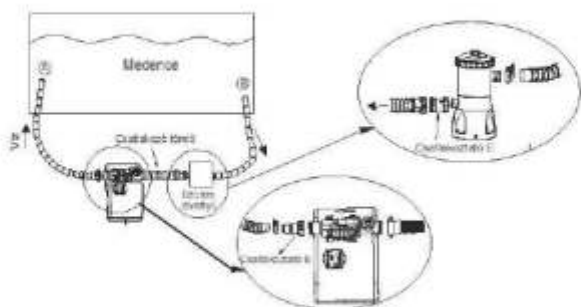

A szűrőszivattyúkhöz / homokszűrőkhöz 1-1/2in. (38mm) átmérőjű tömlővel történő csatlakoztatás:

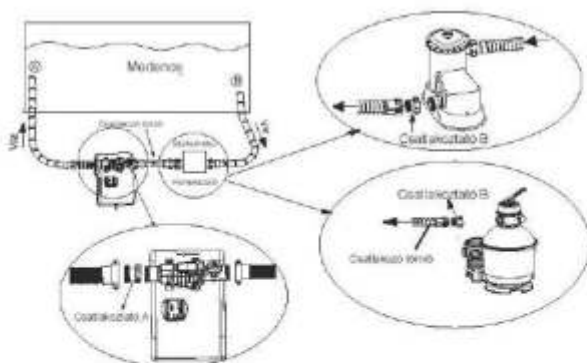

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

Hogyan történik a só pótlása vagy eltávolítása?

A só pótlása

1. Kapcsolja be a szűrőt, hogy beinduljon a medence vizének az áramlása.
2. A klórozó berendezést tartás kikapcsolva, az "OFF" pozícióban.
3. Határozza meg a beadagolandó só mennyiségét az „A medencés használat” c. táblázat szerint.
4. Szórja be a sót egyenletesen és lassan a medence belső pereme mentén. A szűrő eldugulásának elkerülése céljából a sót ne adagolja a szkimmeren keresztül.
5. Az oldódási folyamat felgyorsítása érdekében kavargassa fel a medence fenekét. Ne hagyja, hogy a só leülepedjen a medence alján. Működtesse a szűrőt 24 órán keresztül, hogy a só teljesen feloldódjon.
6. A 24 óra elteltével az áramlási állapotjelző LED jelzésének leolvasásával állapítsa meg a vízáramlás állapotát. Ha a vízáramlás állapota normális, a klórozó a kívánt működési időre állítható.

A só eltávolítása

Ha túl sok sót adagolt be, a magas sószintet jelző piros LED kigyullad. A sókoncentráció csak úgy csökkenthető, hogy a medence tartalmának nagyjából 20%-át leeresztí, majd a leeresztett mennyiséget vízzel pótolja addig, amíg a magas sószintet jelző piros LED kialszik és a jó sószintet jelző zöld LED kigyullad.

FIGYELEM: A só feloldódása után, de még a klórozó berendezés működtetése előtt ellenőrizze, hogy:

- A szűrőszivattyú/homokszűrő és a klórozó berendezés egy védőkapcsolóval (RCD) védett földelt körhöz legyen csatlakoztatva.
- A szűrőszivattyú/homokszűrő a klórozó berendezés beindítása előtt néhány perccel keresztül működjön. Ezzel eltávolíthatók a légbuborékok és szennyeződések a vizes tömlőkből.
- A tömlőkben ne maradjon levegő. A levegő eltávolítását a szűrőszivattyú/homokszűrő kezelési utasítása szerint végezze el.

1. BE/KI gomb

Ez a gomb be- vagy kikapcsolja a klórozót.

FONTOS: A Flowclear klórozó elindítása előtt végezze el a következő lépéseket:

1. lépés: Először indítsa el a szűrőszivattyút/homokszűrő-szivattyút.
2. A klórozó konnektorba csatlakoztatását követően a kapcsoló fölötti LED lámpa pirosan kezd villogni. Ha a LED lámpa zölden világít vagy zölden villog, nyomja meg a kapcsológombot, hogy a LED pirosra váltsa.
3. lépés: Tartsa 5 másodpercig lenyomva a BE/KI gombot, majd engedje fel, mire a klórozó három hosszú szipst ad ki.
4. lépés: Ha a BE/KI gomb piros marad, a klórozó használatra készen áll.
5. lépés: Várjon 1 percet.
6. lépés: Nyomja meg a BE/KI gombot, mire az alólótti LED zöld fényre vált, a klórozó pedig elindul. Kövesse az útmutató időbeállítás gombra vonatkozó 2. pontját.

MEGJEGYZÉS: Ha a 6. lépés után a BE/KI gomb fölötti LED zölden villog, ismételje meg újból a műveletet a 2. lépéstől.

MEGJEGYZÉS: Ha a BE/KI gomb LED-je zölden villog, és az összes többi LED ki van kapcsolva, az azt jelenti, hogy a klórozó készenléti üzemmódban van. A klórozó a működési idő lejártával készenléti üzemmódba kapcsol.

2. Időbeállító gombok

A billentyűzet lezárásához, illetve a billentyűzár kioldásához tartsa egy másodpercnél rövidebb ideig egyidejűleg lenyomva a és a gombot. Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a működési idő-jelző LED-ek abbahagyják a villogást. A működési idő 2 órával történő növeléséhez nyomja meg a gombot.

A működési idő 2 órával történő csökkentéséhez nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: Az egység billentyűzárja 5 másodpercnél tartás után automatikusan bekapcsol.

FONTOS: Ha a működési idő be van állítva, azt a következő módon változtathatja meg:

- Nyomja meg egy másodpercnél rövidebb ideig a BE/KI gombot, mire a LED piros fényre vált.
- Tartsa be a 3. lépés BE/KI gombra vonatkozó 1. pontját.

3. Működési idő-jelző LED-ek

A zöld fények a napi működési ciklusból hátralévő óraszámot mutatják.

4. Dupla idő gomb

E gomb megnyomása kétszeresére növeli a működési idő-jelző LED-en megjelenő működési időt – a duplázó üzemmódban a fölötti LED kigyullad.

5. FLOW Áramlási állapotjelző LED

A zöld fény azt jelenti, hogy a vízáramlás elegendő a klórfeljesztéshez. A piros fény azt jelenti, hogy a vízáramlás elégtelen, így nem lesz klórfeljesztés.

Megjegyzés: Az elégtelen vízáramlást jelző, sálpálással és piros villogó jelzéssel kísért riasztás 5 percig fog menni.

A jelzőlámpa az 5 perc leteltével is továbbvillog, ellenben a sálpálás abbamarad.

30 perc elteltével az összes jelzőlámpa kikapcsol.

A teljes rendszer újraindításához tartsa legfeljebb 1 másodpercig lenyomva a BE/KI gombot.

6. Sósztint állapotjelző LED-ek

Ezek a LED-ek a medencevíz sósztintjét mutatják.

Piros: magas. A sósztint túl magas, ami azt jelenti, nem lesz klórfeljesztés – a medencevízből sót kell eltávolítani.

Zöld: jó. A sósztint optimális, ami azt jelenti, hogy van klórfeljesztés.

Sárga: alacsony. A sósztint túl alacsony, ami azt jelenti, nem lesz klórfeljesztés – a medencevízbe sót kell adagolni.

Megjegyzés: A magas/alacsony sósztintet jelző, sálpálással és piros/sárga villogó jelzéssel kísért riasztás 5 percig fog menni.


A jelzőlámpa az 5 perc leteltével is továbbvillog, ellenben a sálpálás abbamarad.

30 perc elteltével az összes jelzőlámpa kikapcsol.

A teljes rendszer újraindításához tartsa legfeljebb 1 másodpercig lenyomva a BE/KI gombot.

MEGJEGYZÉS: A sókoncentráció beállításával kapcsolatos tudnivalókat lásd az „A medencés használat” c. részt.

MEGJEGYZÉS: Ha a klórozó ciklus végét ér, csak a BE/KI gomb fölötti LED fog zölden villogni. A klórozó készenléti üzemmódba kapcsol, majd 24 óra elteltével visszakapcsolja magát, hogy folytassa a napi

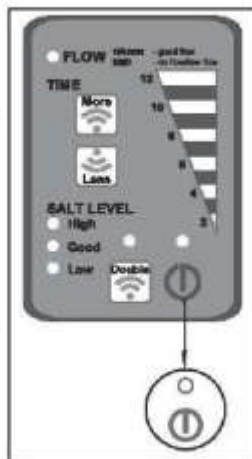

klórfelesztését.


FONTOS: Sohasem használja a medencét, ha a klór szintje 3ppm feletti. Ne használja a klórozó berendezést, ha a medencében személyek tartózkodnak.

- A medencébe történő belépés vagy a medence használata előtt mindig ellenőrizze a klór szintjét egy tesztszalaggal. Ha a klór szintje túl magas, a medence használata, vagy a klórozó berendezés működtetése előtt várja meg, míg a klór szintje 3ppm alá esik.
- A medence intenzív használata vagy magas hőmérséklet esetén a szabad klór megfelelő szintjének a biztosítása érdekében nagyobb mennyiségű klór előállítására (hosszabb üzemidő) lehet szükség.
- Több mint 48 óras áramkimaradás vagy a tápvezeték 48 óránál hosszabb időre történő leválasztása esetén a klórozó működési idejét újra be kell állítani.

MEGJEGYZÉS: A LED visszajelző nem kapcsol ki készenléti üzemmódban, ha korábban be volt kapcsolva.

A KLÓROZÓ BERENDEZÉS RÖGZÍTETT FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGE

Bizonyos területek szabályozása előírja, hogy a klórozókat állandó függőleges helyzetben kell tartani. Ilyen esetben szerelje fel padozatra a terméket az ábrák szerint.

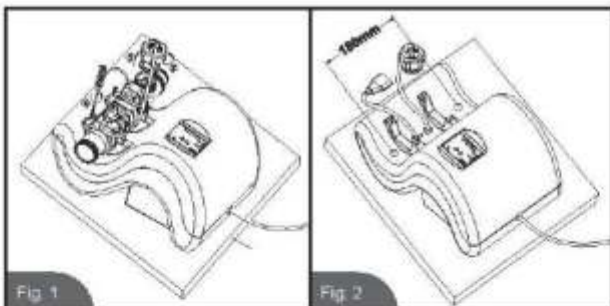

1. Húzza ki az elektrolizáló cella vezetékeit a konnektorból. Csavarja ki az áramlásérzékelő anyacsavarját az óramutató járásával ellenkező irányban és kapcsolja le az áramlásérzékelő jelzőkábelt az áramlásérzékelőről. Ezután csavarja ki a négy csavart és tegye félre az elektrolizáló cellát. (Lb. 1. Ábra)
2. A szerelőnyílások átmérőjének 6,4mm nagyságúnak kell lennie és azok egymástól 180mm távolságra helyezkedjenek el. Használjon két darab, maximum 6,4 átmérőjű csavart és anyacsavart. Ezután szerelje össze ismét az elektrolizáló cellát és a többi részt. (Lb. 2. Ábra)

MEGJEGYZÉS: Az összsúly legalább 18kg legyen.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM: A karbantartás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a klórozó berendezés ne legyen a konnektorhoz csatlakoztatva, mivel ellenkező esetben testi sérülés, sőt halál veszélye áll fenn. Az áramlásérzékelő tisztítása



1. Csavarozza ki az áramlásérzékelő rögzítőanyáját, válassza le a jelvezeteket, és távolítsa el őket az áramlásérzékelőről.
2. Kerti slaggal tisztítsa meg az áramlásérzékelő felületét a lerakódásoktól és törmelékektől. (szükség esetén használjon kefét, de soha ne fémot) (lásd: 3. ábra)
3. Szerelje újra az áramlásérzékelő jelvezeteket és a rögzítőanyát.

MEGJEGYZÉS: Ne húzza túl.

Az elektrolitcella tisztítása

Az elektrolitcella élettartamának és teljesítményének a meghosszabbítása érdekében tanácsos az elektrolitcellát 3 havonta ellenőrizni és szükség esetén kitisztítani. Tartsa be az alábbi tisztítási utasításokat.

1. Kapcsolja ki a klórozót, és válassza le a tápvezeteket az elektromos kimenetről.
2. Távolítsa el a törmeléksűrőket a medence belsejéből, és helyezze be a záródugókat a medence bemeneti és kimeneti szelepeibe vagy zárja el a csatlakozószelepeket.
3. Távolítsa el az elektrolitcellához csatlakozó összes egyéb tartozékot, és válassza le a klórozóról.

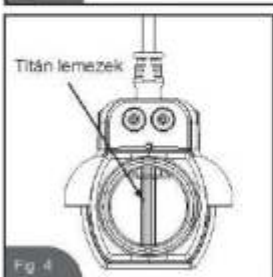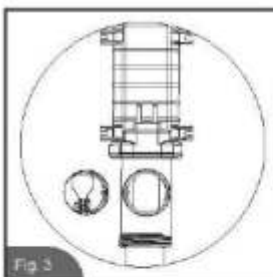

4. Nézze meg az elektrolitcella belsejét, hogy esetleg nem rakódott-e le vízkő (világos színű, kérges vagy pehelyszerű lerakódás). Ha igen, ugorjon az 5-ös lépésre, ellenkező esetben ugorjon a 6-os lépésre (lásd: 4. ábra).
5. Próbálja meg leöblíteni a lerakódásokat és a törmeléket nagy nyomású kerti slaggal. Ha a leöblítés nem használ, 2...3 órára áztassa be a cellát ecetes oldatban.

6. Szerelje vissza az elektrolit cellát (üzemidő visszaállítása)

MEGJEGYZÉS: Ne használjon fém szerszámokat, azok megkarcolhatják a lemezek bevonatát.

FIGYELEM: A vízkő lerakódása a cellában arra utal, hogy a medence vizének a kalcium-tartalma rendkívül magas. Ha ezt nem korrigálja, a cellát gyakran kell ellenőrizni és tisztítani. Ennek elkerülése végett ügyeljen mindig a medence vizének kémiai tulajdonságaira és azok javasolt szintjére. Olvassa el „A medence vizének kémiai jellemzői” c. részt.

TÁROLÁS

1. Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
2. Amikor a medencéből a vizet teljesen leereszti, szerelje le a klórozó berendezést a tömlőkről.
3. A tárolás előtt szárítsa meg a klórozó berendezést. Ajánlatos ekkor az elektrolizáló cellát vizuálisan ellenőrizni és megtisztítani.
4. A klórozó berendezést javasoljuk eredeti csomagolásában, meleg, száraz helyen tárolni.

Bestway® TESZTSZALAGOK (a csomagban)

A tesztszalagok egyidejűleg a „szabad klór”, „pH” és „alkalinitás” szintjének az ellenőrzésére szolgálnak. Használatuk az alábbiak szerint történik.

1. Merítsen be egy szalagot a vízbe, legfeljebb 46cm-re (18") a víz alás vegye ki azonnal.
2. Tartsa a csíkot 15 másodpercig vízszintesen, hogy a reagens nehegy lecsöppenhesen a teszterrel.

FIGYELEM: Ne rázza le a felesleges vizet a szalagról.

3. Azonnal vesse össze a 3 tesztsík eredményét a palackon található gyors színskálán lévő színekkel.

HIBAEHÁRÍTÁS

A Bestway arra törekszik, hogy a piacon kapható legproblémamentesebb klórozókat kínálja. Ha bármilyen problémát észlel, ne habozzon, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy velünk.

Az alábbiakban megadunk néhány hasznos tanácsot arra, hogy milyen módon lehet megállapítani és elhárítani a leggyakrabban előforduló hibákat.

Probléma	Valószínű ok	Megoldás
Nem elegendő mennyiségű víz	- Túl rövid működési idő - A medence vizének túl alacsony szintje - Kötőanyagok a filterben - Kötőanyagok a csatlakozásokban - A filternek nagyobb szomszaga - Eltérítők vagy nem megfelelő elektrolit cella	- Növelje a működési napi működési idejét. Lásd az Üzemeltetési utasításokat. - Ellenőrizze a vízszintet a legbiztonságosabb és leggyorsabb módon állítsa be. Lásd: „A medence vizének kémiai jellemzői” c. fejezettel. - Használja a megfelelő tisztítót, amikor a medence használaton kívül van, és mindig a klórozó működik. - Növelje a működési napi működési idejét. Lásd az Üzemeltetési utasításokat. - Ellenőrizze a cellát és az oldat szintjét, és tisztítsa meg. Olvassa el a karbantartásra vonatkozó részt.
Fehér, szürkés vagy színes szennyeződések	- A medence vizét túl kemény	- Válassza le a medence vizének 20-25%-át és cserélje a medencét friss vízzel, hogy a víz keménységét csökkentse. E lefűtött víz elvezetése az elvezető csőn, hogy ne legyen benne víz, amelyek az elvezető csőn keresztül megakadhatnak az elektrolit cellán.
A LED világítás nem működik	- Néha áram - LED színek meghibásodása	- Győződjön meg arról, hogy a tápellátás nem tűz. Ha meghibásodott az áramellátás, forduljon a Bestway ügyfélszolgálatához a hibás berendezés cseréjével kapcsolatban.
A LED világítás nem működik, csak az On/Off nyomógomb feletti LED világítás világít	- A klórozó energiatermelése lemerülhet a kábel	- Nyissa meg a tápellátás gombját, hogy a LED lámpák újra kezdjenek világítani.

HULLADÉKKEZELÉS



Az áthúzott kerek szemétkosár jelentése:

Ne dobja ki az elektromos berendezést a többi háztartási hulladékkal együtt, számukra használja az e célra rendszeresített külön gyűjtőládákat.

A helyi önkormányzatnál kérhet információt a használt eszközök leadásának módjáról.

Amennyiben az elektromos berendezések szemétdöbrökbe vagy szemételepre kerülnek, a bennük lévő veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és így módon a táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészséget vagy közérzetét.

Ha régi berendezéseit újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által leadott elhasznált régi berendezésnek az ártalmatlanítás céljából való méltó átvételét.

Korlátozott BESTWAY® gyártói garancia



A vásárolt termékhez korlátozott garancia jár. A Bestway® áll a minőségi garanciák mögött és cseregaranciájával biztosítja, hogy a terméke minden gyártói hibától mentes lesz.

A garanciaigény érvényesítéséhez ezt az űrlapot ki kell tölteni, és a vásárlási bizonylat másolatával együtt át kell adni a Bestway ügyfélszolgálatának. Kérjük, mindenféle dokumentum elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Bestway ügyfélszolgálatával. Tőlük mindent megtudhat arról, hogy a garanciaigény érvényesítéséhez mi szükséges. A Bestway® nem cserél olyan termékeket, melyekről úgy ítéli meg, hogy hanyagság vagy a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat miatt sérült meg.

A Bestway garancia a termék kicsomagolásakor vagy a terméknek a használati útmutatóban foglalt ajánlások betartása melletti használatkor felfedezett gyártási hibákra terjed ki. Ez a garancia csak 3. fél által nem módosított termékekre vonatkozik. A terméket a műszaki ajánlásoknak megfelelően kell tárolni és kezelni. Ez a garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, túlháztartásból, hanyagságból eredő hibákra, ideértve, de nem kizárólag, az útközés, tűz, nem megfelelő feszültség használata, túlzott melegnek való kitettség, nem megfelelő beszerelés, nem megfelelő huzalozás vagy tesztelés, illetve nem megfelelő tárolás miatti károkat.

A cserék és javítások nem hosszabbítják meg a garancia időtartamát. A garancia kezdetének időpontja az eredeti vásárlást igazoló bizonylaton lévő dátum.

Válassza ki klórozója típusát:

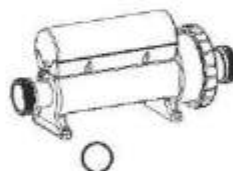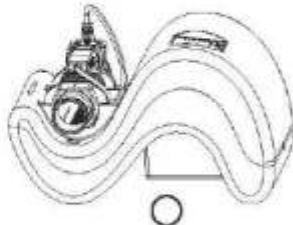

CÍMZETT: Bestway® Service Department

Vásárlás napja: _____

Dátum: _____

Ügyfélkód száma: _____

FAXE-MAIL/TEL.: Kérjük, a dokumentum hátoldalán vagy a weboldalunkon keresse meg az Ön országára vonatkozó adatokat: www.bestwaycorp.com

Kérjük, adja meg teljes címét. **Megjegyzés:** Ha nem a teljes címét adja meg, a szállításhoz későbbi díjat fog megérkezni.

A Bestway fenntartja a jogot, hogy a fogadó fél hibájából kézbesítetlen csomagok újraküldéséért díjat számoljon föl.

SZÜKSÉGES ADATOK - ADJA MEG A SZÁLLÍTÁSI CÍMET

Név: _____ Cím: _____


Irányítószám: _____ Kereskedő: _____

Ország: _____ Város: _____

Mobil: _____ Telefon: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Kérjük, olvashatóan írja föl a cikk kódját: _____ Sorozatszám: _____

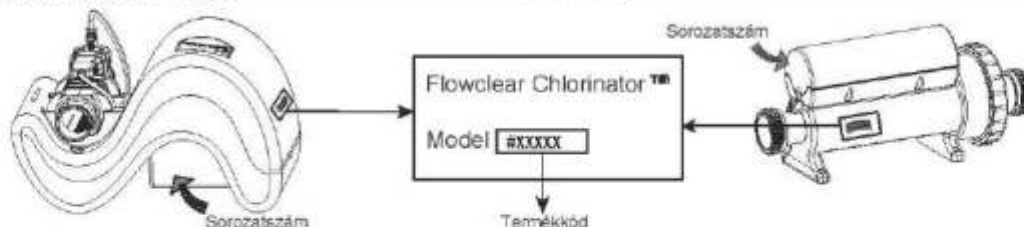

Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak és nem méretarányosak.

Probléma leírása

☐ Vízszivárgás ☐ Elromlott

☐ Hiányzó alkatrész - Kérjük, adja meg a hiányzó alkatrész kódját. Ezt a kezelési útmutatóban találja.

☐ Egyéb (Kérjük, írja le): _____

FONTOS: CSAK A SÉRÜLT ALKATRÉSZ LESZ KICSERELVE, NEM A TELJES KÉSZÜLÉK.

A Bestway fenntartja a jogot, hogy tényképes bizonyítékot kérjen a hibás alkatrészekről, illetve bekérheti az alkatrészt további tesztelésére. Az Ön minél jobb vizsgálata érdekében arra kérjük, hogy minden Ön által adott információ teljes legyen.

GY.I.K., ÚTMUTATÓK, VIDEÓK VAGY CSEREALKATRÉSZEK A WEBOLDALUNKON:

www.bestwaycorp.com

VIDEÓKAT A BESTWAY YOUTUBE CSATORNÁJÁN IS TALÁL:

www.youtube.com/user/BestwayService

Bestway